

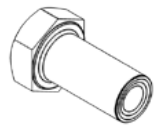


Scherm 1248

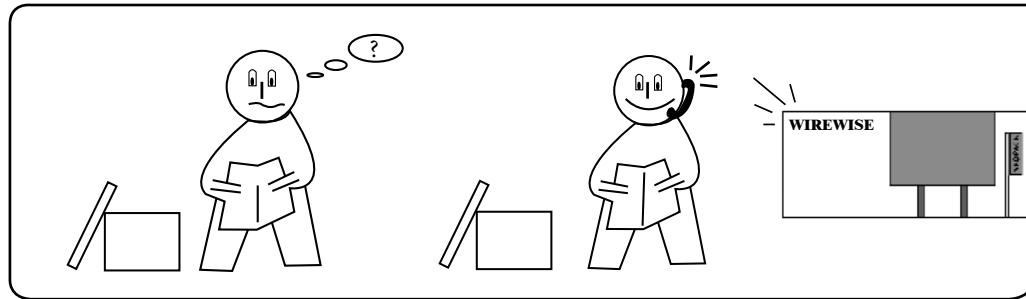

Checklist


Let op! Ga zorgvuldig om met uw product en voorkom schade. Zorg ook dat uw checklist geheel compleet is om aan de slag te gaan. Raadpleeg de website voor meer informatie! www.wirewise.nl of mail naar: info@wirewise.nl

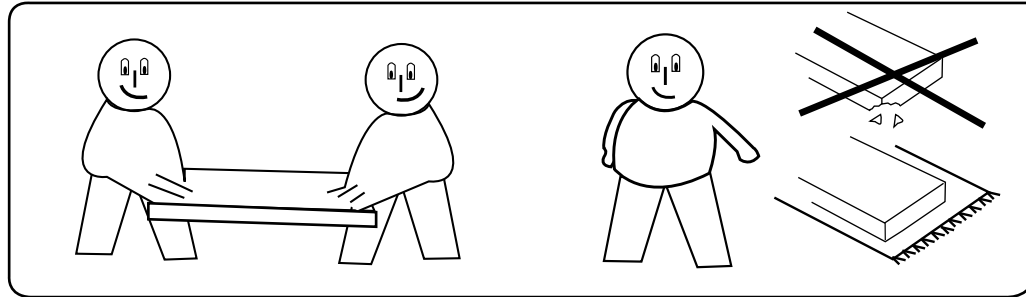

4x Bout
art. 1001.201




4x Sluitring
art. 1003.201

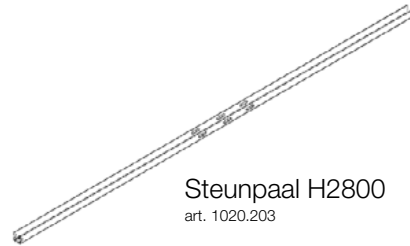

Steunpaal H2800
art. 1020.203



4x Buis
art. 1010.203

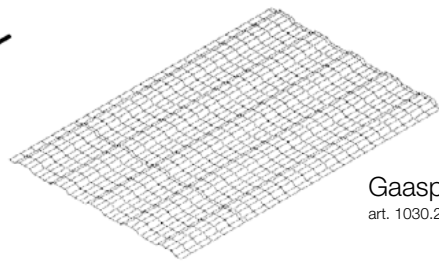


Gaaspaneel H1800 - 40x80
art. 1030.203

STAP 1

Opmeten


Meet de totale lengte van de schutting op met een landmeter. Bereken hoeveel schermen u nodig heeft door deze lengte door 120cm te delen. Bekijk ook hoeveel palen u nodig heeft.

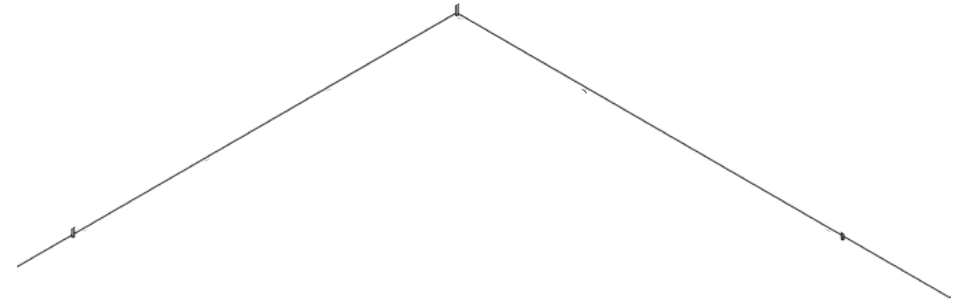

STAP 2

Uitmeten

Bepaal de plaats van de eerste paal en meet vandaar uit de posities van de andere palen. Een touwtje zorgt ervoor dat ze netjes in een lijn staan.

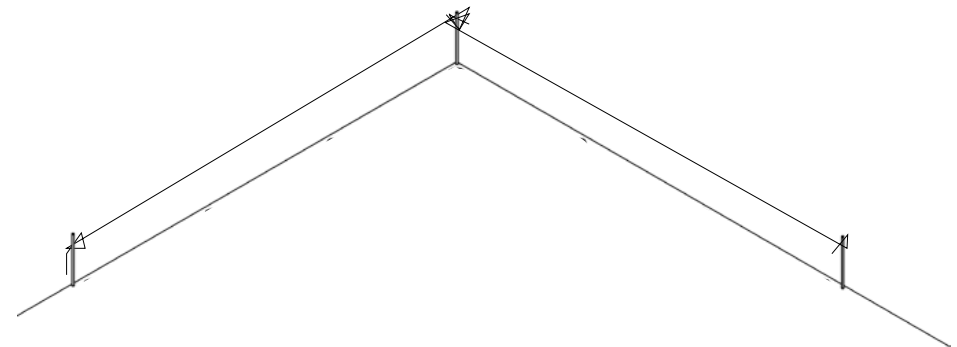

STAP 3

Gaten graven



STAP 5

Gelijke hoogte

Graaf met een schep of een grondboor de gaten (80cm diep) voor de schuttingpalen.

Tip! U kunt een grondboor huren bij uw bouwmarkt.

Controleer met een touwtje en een waterpas of de palen even hoog zijn. Ga uit van de laagste paal.

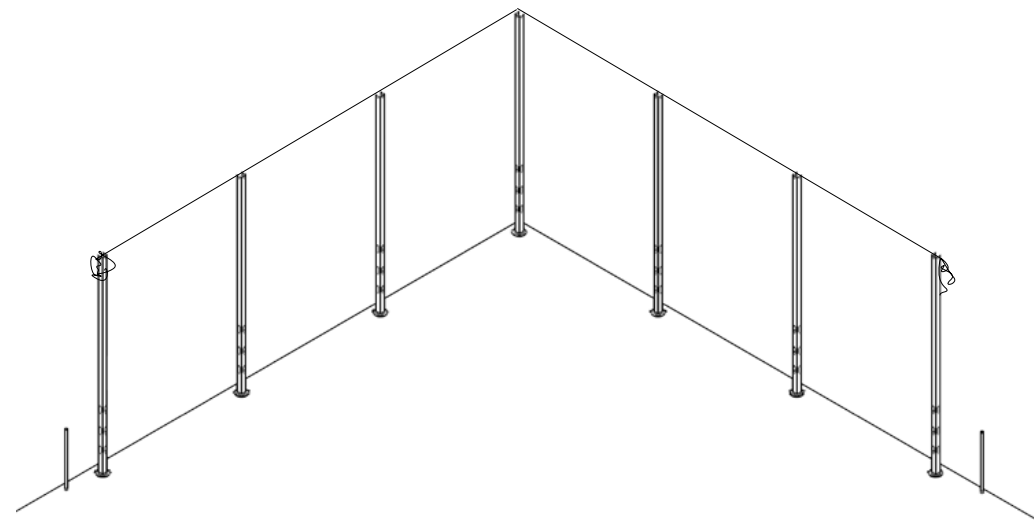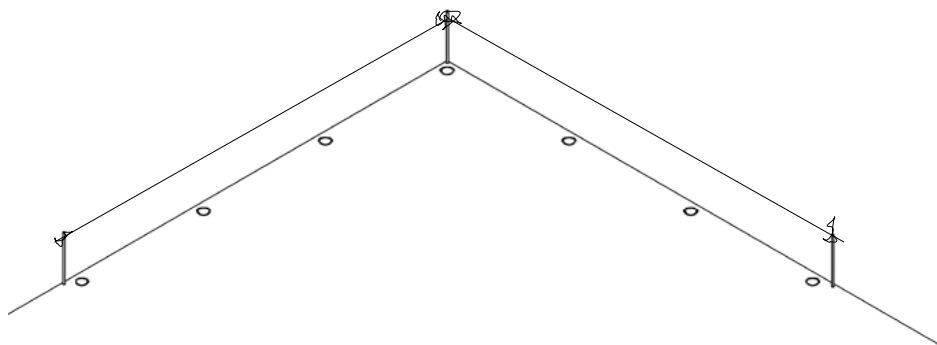

STAP 4

Palen plaatsen



STAP 6

Schermen / schutting delen

Zet de palen in de gaten en veranker ze met snelcement. Gebruik een waterpas om de palen recht te zetten.

Tip! Snelcement is in 15 minuten hard. Gebruik rubberen handschoenen, want het is agressief materiaal.

Schroef de schermen aan de steunen. Zorg ervoor dat het schuttingdeel waterpas hangt.

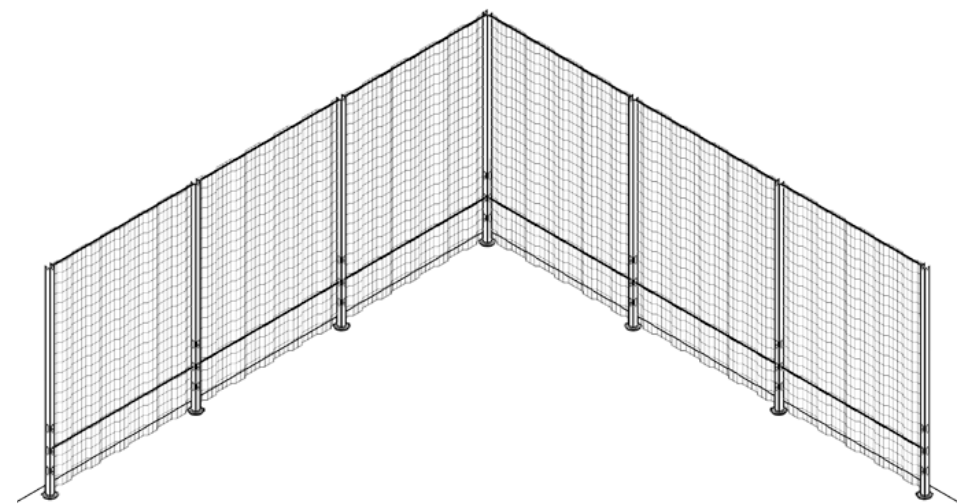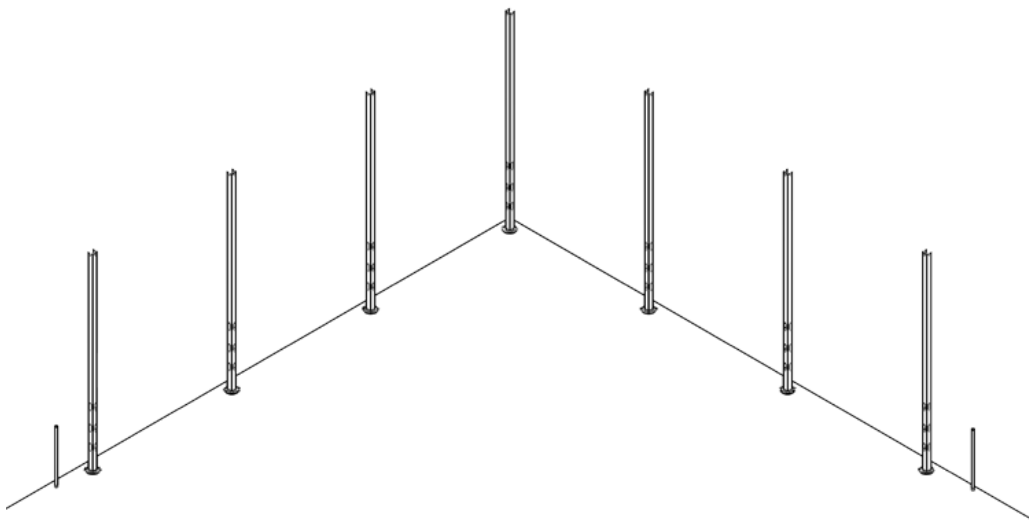


STAP 3

Bevestigings Buizen

Schuif de 2 bevestigings buizen tussen de 2 kleine draden door.

www.wirewise.nl > voorbeeld video's

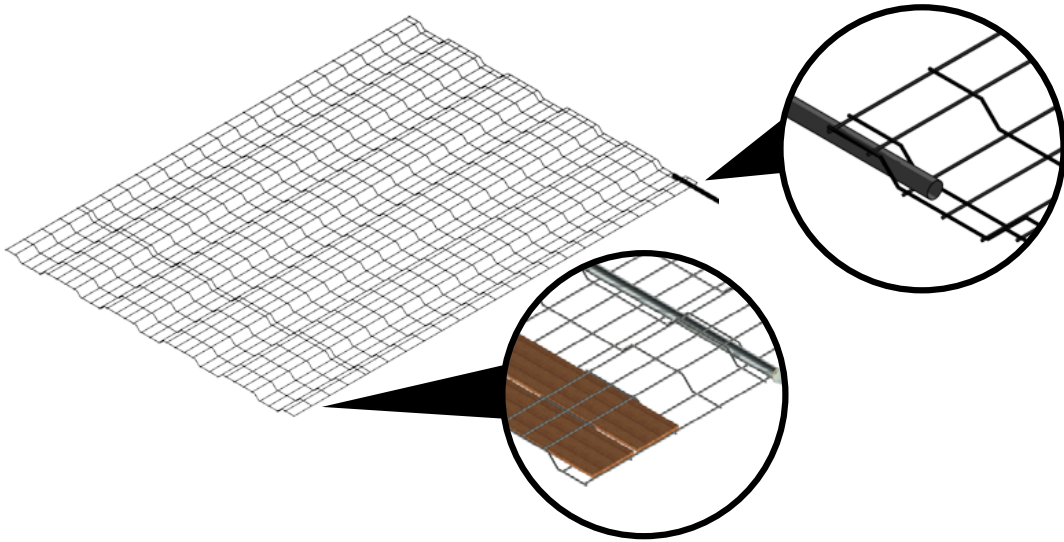

STAP 4

Vast Monteren

Hier ziet u hoe de schermen gemonteerd moeten worden.

www.wirewise.nl > voorbeeld video's

